

注释:


1. 材料: : H-ZF7LA
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距: 25.00mm @587.6nm
4. 后焦距: 19.54mm @587.6nm
5. 定心: <1弧分
6. 面型精度PV: $\lambda/4$ @632.8nm
7. 镀膜: 无镀膜
8. 倒边: 保护性倒边
9. 非球面面型精度: 0.25um RMS

$$Z_{ASP}(r) = \sqrt{\frac{C \times r^2}{1 + (1 - (K + 1)) \times C^2 \times r^2} + D \times r^2 + E \times r^4 + F \times r^6 + G \times r^8 + H \times r^{10} + J \times r^{12} + L \times r^{14}}$$

偶次非球面参数表

系数	S1
半直径	12.50
曲率C(1/R)	0.0496771
圆锥系数K	-0.8641265
2阶项	0
4阶项	3.151369e-06
6阶项	-1.837155e-09
8阶项	-3.33679e-12
10阶项	0
12阶项	0
14阶项	0

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	20.13	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

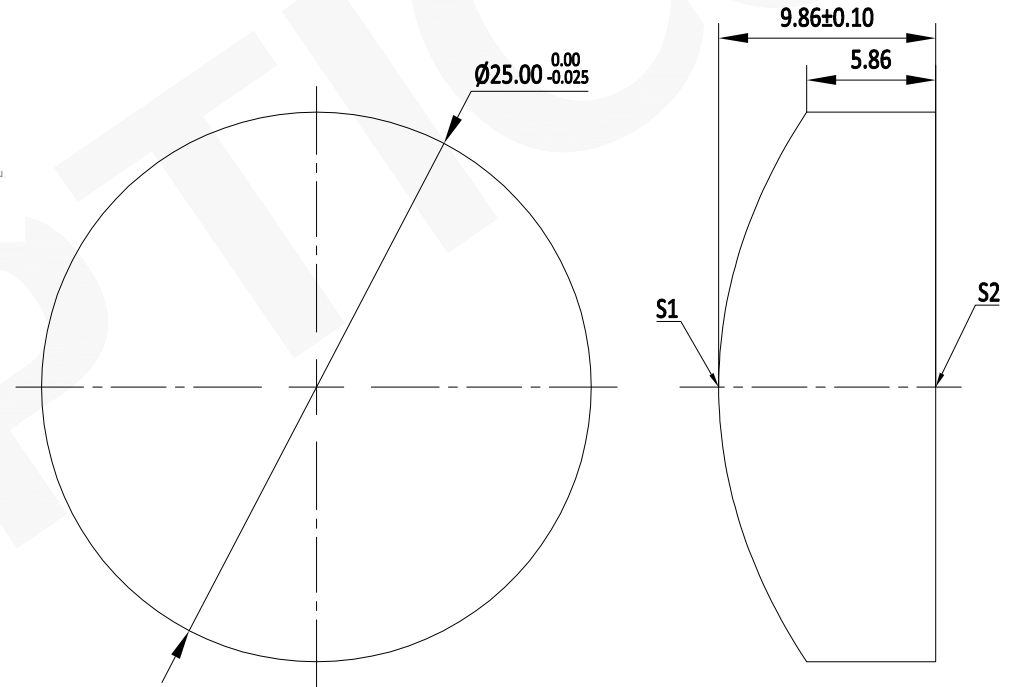

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

		联合光科技(北京)有限公司		
名称	非球面透镜 未镀膜			
	D=25.00mm F=25.00mm			
产品编号	140631	单位	mm	