


注释:

1. 材料: H-ZF7LA
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距: 12.50mm @587.6nm
4. 后焦距: 8.35mm @587.6nm
5. 定心: <1弧分
6. 面型精度PV: $\lambda/4$ @632.8nm
7. 镀膜: S1、S2: $R_{avg} < 0.5\% @ 400-700nm$
8. 倒边: 保护性倒边
9. 非球面面型精度: 0.25um RMS

$$Z_{ASP}(r) = \frac{C \times r^2}{\sqrt{1 + (1 - (K + 1)) \times C^2 \times r^2}} + D \times r^2 + E \times r^4 + F \times r^6 + G \times r^8 + H \times r^{10} + J \times r^{12} + L \times r^{14}$$

偶次非球面参数表	
系数	S1
半直径	6.25
曲率C(1/R)	0.0993542
圆锥系数K	-0.896905
2阶项	0
4阶项	3.548963e-05
6阶项	-1.564954e-08
8阶项	-6.085027e-10
10阶项	0
12阶项	0
14阶项	0

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	10.065	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

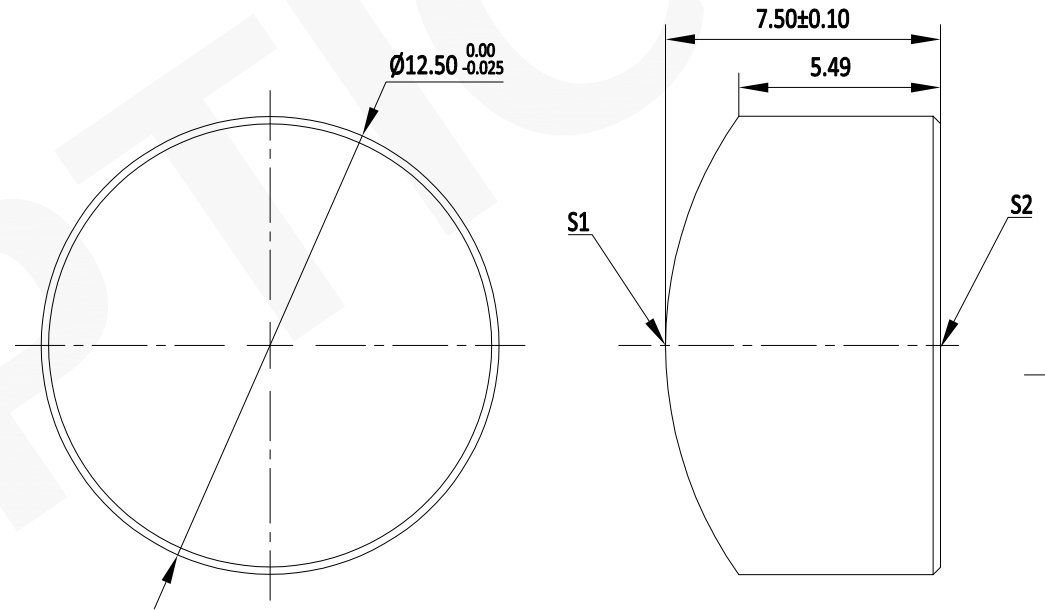

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

		联合光科技(北京)有限公司		
名称	非球面透镜 VIS膜 D=12.50mm F=12.50mm			
产品编号	140635	单位	mm	